


Gebrauchsanweisung für Microspray-Plus

Programmierbarer Duftspray-Zerstäuber mit LCD-Anzeige

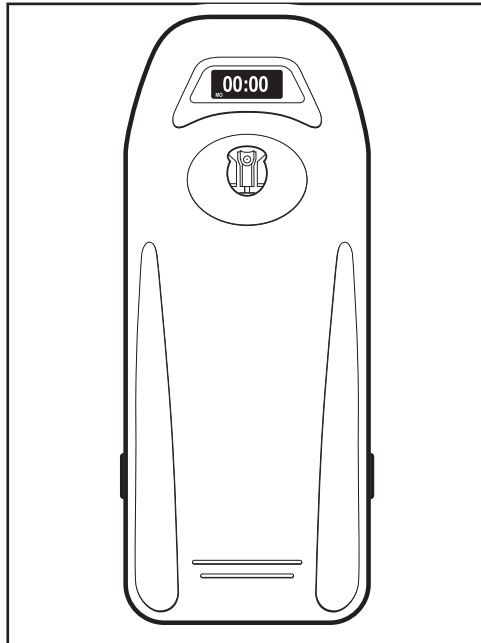

Gegen unangenehme Gerüche oder Insekten

4 Jahre Garantie auf den Zerstäuber

Gebrauchsanweisungen für Microspray-Plus Programmierbarer Duftspray-Zerstäuber mit LCD-Anzeige

Ihr automatischer Aerosol-Spender wurde mit Sorgfalt entwickelt und unter strikter Qualitätskontrolle hergestellt, so dass er Ihnen viele Jahre lang höchst zufriedenstellende Dienste leisten wird. Der Spender hat eine begrenzte Garantie von 4 Jahren.

Merkmale:

1. Ein-/Ausschalter (On/Off) befindet sich oben links innerhalb des Gerätes.
2. Batteriebetrieben 2x D-Alkali-Batterien bzw. R20
3. Intervalle der Sprühdosierung -programmierbar auf 1-60 Minuten
4. Testschalter - ein Sprühstoß wird entlassen. Bevor Sie den Testschalter betätigen, stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht vom Gerät abgewendet ist.
5. Eingebaute 24-Stunden-Uhr.
6. Batterieverbrauchsanzeige - Das Wort "LOW" auf der LCD-Anzeige bedeutet, dass die Batterie leer ist.
7. Leere Dosenanzeige - zeigt auf der LCD-Anzeige die verbleibenden Tage zum Nachfüllen an

Einbau

1. Öffnen Sie den Spender, indem Sie den vorderen Deckel nach oben abheben.
2. Das Gerät sollte idealer Weise 2 bis 3 Meter über dem Boden bzw. 15cm unter Decke angebracht werden.
3. Nehmen Sie das Gerät und markieren Sie mit dem Bleistift ein Montageloch.
4. Bohren Sie ein Loch und schrauben Sie das Gerät an die Wand.

Bedienung - kein Programmieren erforderlich:

1. Öffnen Sie den Spender, indem Sie den vorderen Deckel nach oben abheben.
2. Finden Sie den Ein-/Ausschalter ganz oben links und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Legen Sie 2 D-Alkalibatterien so ein, wie es im Batteriefach angegeben ist.
4. Legen Sie die Aerosol-Nachfülldose ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht vom Gerät abgewandt ist. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie den Testschalter um zu überprüfen ob das Gerät funktioniert.

Die Werkseinstellungen sind:

Sprühintervall: 15 Minuten

Dauer: 24 Stunden/ 7 Tage pro Woche

Um die Werkseinstellungen zu ändern, lesen Sie bitte die Programmanweisungen.

Uhr-Einstellung - 24 h-Uhr (1:00 PM = 13:00Uhr)

1. Drücken Sie STD um die jetzige Stunde einzugeben.
2. Drücken Sie MIN um die jetzigen Minuten einzugeben.
3. Drücken Sie TAG um den heutigen Tag einzugeben.

Startzeit auswählen

1. Drücken Sie SERVICE und wählen Sie @ ON.
2. Drücken Sie STD um die gewünschte Startzeit auszuwählen.
3. Drücken Sie MIN um die Minuten zu wählen.

Stopzeit auswählen

1. Drücken Sie SERVICE und wählen Sie @ OFF.2. Drücken Sie STD um die gewünschte Stopzeit auszuwählen.
3. Drücken Sie MIN um die Minuten auszuwählen.

Intervalle auswählen

1. Drücken Sie SERVICE und wählen Sie @ INT.
2. Drücken Sie MIN um die gewünschten Intervalle (1-60 Minuten) auszuwählen.

Beispiel:

Mittwoch als OFF DAY (Mittwoch aus) auswählen

1. Drücken Sie SERVICE und wählen Sie OFF DAY.
2. Drücken Sie 2x TAG, TUES (Dienstag) wird aufblinken.
3. Drücken Sie 2x TAG, WEDS (Mittwoch) wird aufblinken.
4. Drücken Sie 1x TAG, WEDS (Mittwoch) wird aktiviert.
5. THURS (Donnerstag) fängt nun an, aufzublinken.
6. Drücken Sie SERVICE um die Programmierung zu beenden.

Deaktivierung der Programmierung

Beispiel: Deaktivieren Sie Mittwoch als OFF DAY

1. Drücken Sie SERVICE und wählen Sie OFF DAY.
2. Drücken Sie 2x TAG, TUES (Dienstag) wird aufleuchten
3. Drücken Sie 2x TAG, WEDS (Mittwoch) wird leuchtet auf.
4. Drücken Sie 1x TAG, WEDS (Mittwoch) deaktiviert.
5. Drücken Sie 1x SERVICE um die Programmierung zu beenden.

Wartung

Batteriezustand

1. Drücken Sie SERVICE drei Sekunden lang.
2. In der LCD-Anzeige erscheint eine Batterie 3. Wenn die Batterie verbraucht ist, steht das Wort LOW neben dem Batterie-Bild.

Füllstand der Sprühdose

1. Drücken Sie SERVICE drei Sekunden lang, bis das Bild der Batterie auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie nochmals SERVICE. Die verbleibenden Tage sind auf der LCD-Anzeige zu sehen.

Batterie wechseln

Sie haben 60 Sekunden um die Batterie zu wechseln, bevor sich das Gerät automatisch zurücksetzt.

Sprühdose wechseln

Nach Einlegen der neuen Sprühdose drücken Sie den RESET Knopf.

Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass im Umkreis von 2,5 m keine Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fischen, Reptilien o.ä.
3. Legen Sie die Batterien vorschriftsmäßig ein.
4. Für eine optimale Leistung ist das Gerät von Staub und Wasser frei zu halten.

