




# Neutralle® Select+ Aerosol Dispenser

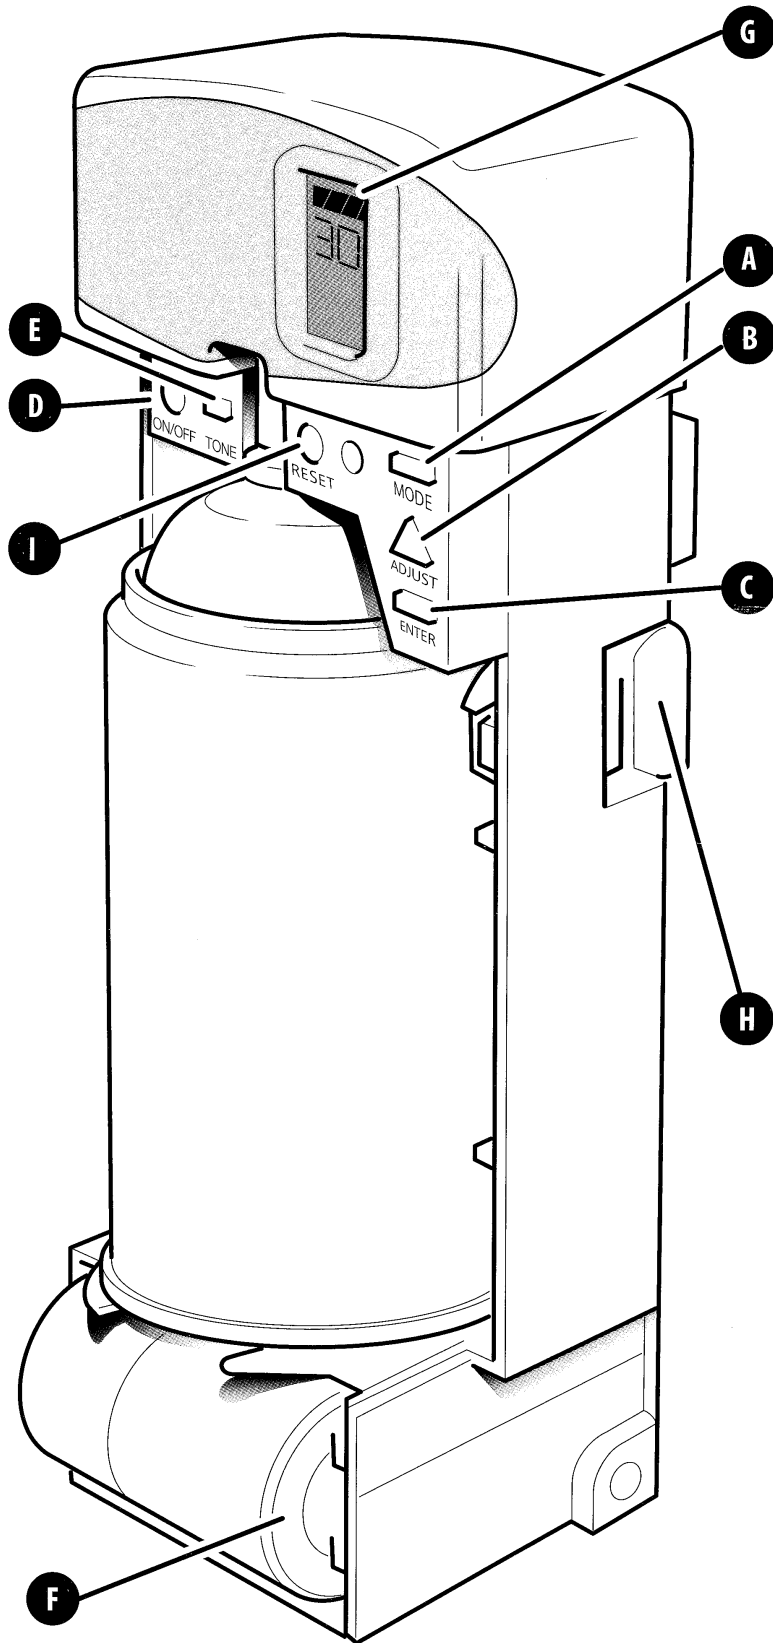

- Öffnen Sie den Spender, indem Sie auf das schlüssellose Schloß drücken (H).
- Legen Sie 2 Alkalibatterien der Größe „D“ ein (F).
- Drücken Sie die Ein-/Austaste (D), bis die Anzeige im Display (G) erscheint. Außerdem erscheint „ON“ zur Bestätigung, daß das Ausgabegerät betriebsbereit ist.
- Das Ausgabegerät erzeugt automatisch ein Warnsignal, wenn es aufgefüllt werden muß oder die Batterien gewechselt werden müssen. Drücken Sie zum Abschalten des Warnsignals die Taste **TONE (E)**. (Daraufhin verlischt das  Symbol im Display. Drücken Sie zur erneuten Aktivierung des Warnsignals die Taste **TONE (E)**, bis das  Symbol im Display erscheint.)
- Die fabrikmäßige Einstellung wird jeweils auf der LCD-Anzeige (G) dargestellt.


Optische  
Batterieüber-  
wachung



- Wenn die fabrikmäßigen Einstellungen zufriedenstellend sind, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort.  
Falls Sie die Einstellungen ändern möchten, führen Sie bitte die Schritte 1 – 5 unterhalb durch.


### SCHRITT 1. SELEKTIEREN SIE DIE ABGABESTUFE

- Drücken Sie die Taste **MODE (A)** zum Einstellen der gewünschten Nachfüllzeit.
- Drücken Sie die Taste **ADJUST (B)** zum Umschalten zwischen den verschiedenen Optionen: 30-, 60- oder 90-Tagezyklus.
- Drücken Sie **ENTER (C)**, um die Einstellungen abzuspeichern.
- Nun wird auf der Anzeige das Intervall zum Nachfüllen in Tagen angezeigt.

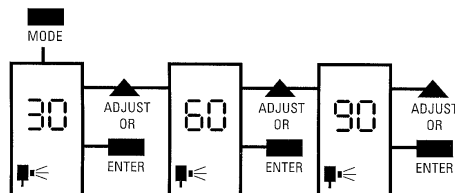


### SCHRITT 2. EINSTELLEN DER UHR


- Drücken Sie **MODE**, um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie **ADJUST**, um die Uhr in Schritten von 10 Minuten einzustellen.
- Drücken Sie **ENTER**, wenn die richtige Zeit angezeigt wird.

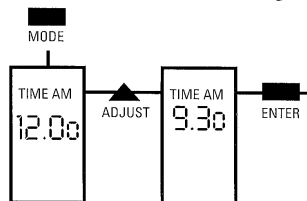

### SCHRITT 3. WÄHLEN SIE, WIE VIELE STUNDEN DAS GERÄT IN BETRIEB IST


- Drücken Sie **ADJUST**, um den Betrieb mit 8, 12, 16 oder 24 Stunden zu wählen.
- Drücken Sie **ENTER**, um die Einstellung abzuspeichern.
- Wenn ein Betrieb mit 8, 12 oder 16 Stunden gewählt wird:
- Drücken Sie **ADJUST** zum Einstellen der Startzeit.
- Das Display kehrt zur Anzeige von „Days to Refill“ zurück.

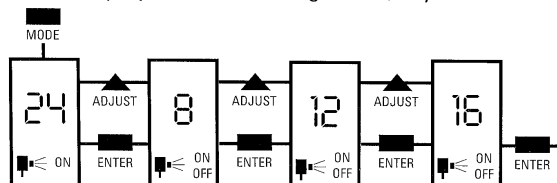

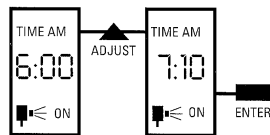


#### SCHRITT 4. EINSTELLEN DES WOCHENTAGES

- Drücken Sie **MODE**, um den Wochentag einzustellen.
- Drücken Sie **ADJUST**, um durch die verschiedenen Tage zu blättern.
- Drücken Sie **ENTER**, wenn der richtige Tag eingestellt ist.

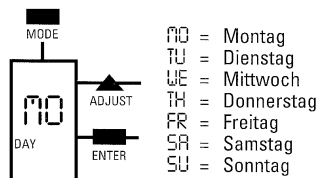

#### SCHRITT 5. WÄHLEN SIE DIE BETRIEBSTAGE

- Drücken Sie **ADJUST**, um zu selektieren, ob der Spender an dem auf der Anzeige dargestellten Tag ein- (**ON**) oder ausgeschaltet (**OFF**) sein soll.
- Drücken Sie **ENTER**, um die Einstellung abzuspeichern.  
HINWEIS: Der Spender kann mit einem Zyklus von 5, 6 oder 7 Tagen betrieben werden. Gewählte Abschalttage (OFF) brauchen nicht unmittelbar aufeinander zu folgen. Das Gerät führt Sie durch alle Wochentage, bis zwei Tage abgeschaltet oder alle Tage durchlaufen sind.

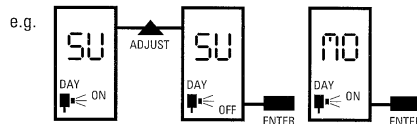

#### SCHRITT 6. ABSCHALTEN VON NACHFÜLLTAGEN (OPTIONAL)

- Halten Sie **ENTER** gedrückt, und drücken Sie **MODE**. Im Display erscheint die Zeit, die in Schritten von zehn Minuten ansteigt.

#### SCHRITT 7. NACHFÜLLEN DES SPENDERS

- Drücken Sie die rote Taste **RESET (I)** für bis zu 4 Sekunden (Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, ertönt ein Doppelsignal.). Wenn die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird, schaltet der Spender automatisch in den DEMO-Betrieb um, wobei die fabrikmäßige Einstellung für 30 Tage selektiert wird.  
**WICHTIG:** Dies muß jedesmal geschehen, wenn der Spender nachgefüllt wird.
- Legen Sie die Nachfüllpackung ein, und schließen Sie den Deckel. Stehen Sie dabei nicht direkt vor dem Spender.

#### SCHRITT 8. WECHSELN DER BATTERIEN

- Der Inhalt der Anzeige bleibt im Spender 1 Minute erhalten, wodurch die Batterien ausgetauscht werden können, ohne die Einstellungen zu verlieren. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr 3 Jahre.
- Die optische Batterieanzeige beginnt zu blinken, wenn die Batterie nur noch für 30 Tage reicht.

#### SCHRITT 9. TESTEN DES GERÄTS

- Halten Sie **ENTER** gedrückt, und drücken Sie die Taste **ON/OFF**.